

Betriebsanleitung Operating manual

13911d




**NH-Sicherungslasttrennschalter
Gr. 1**


**LV HRC fuse switch disconnecter
Size 1**



Vor Beginn der Arbeiten Gerät
spannungsfrei schalten.
Inbetriebsetzung und Wartung
nur durch Fachpersonal.
To prevent electrical shock
disconnect from power source
before installing or servicing.
Work and maintenance by
skilled staff only.

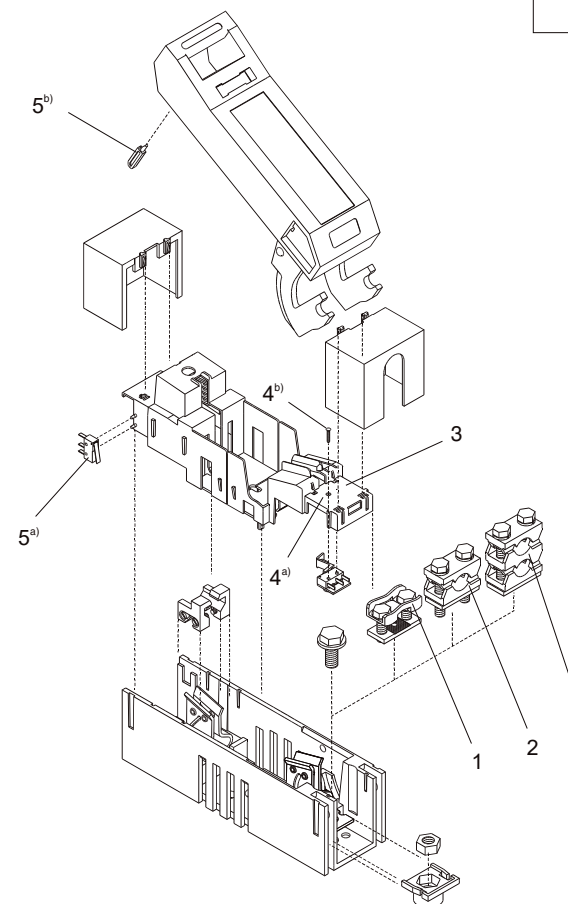

- 1 S1
- 2 P1
- 3 P12
- 4 K-LTL1-1/H ^{a)b)}
- 5 eV-LTL123-1 ^{a)b)}

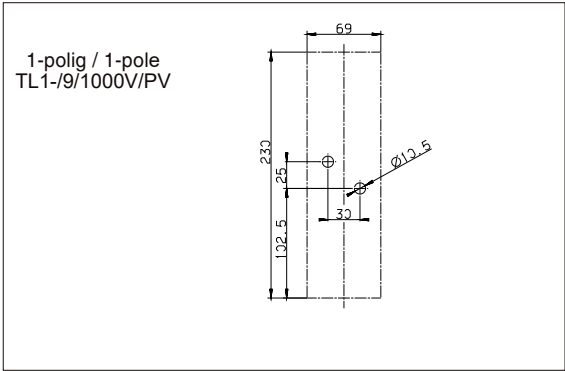

Anschlußart	Typ	Anzugsdrehmoment	Klemmbereich Kabel	Schienen- bzw. Flachbandabmessungen
Terminal type	Type	Tightening torque	Clamping range	Size flat strip
 Flachanschluß M10	F-LTL1-M10	30 - 35 Nm	Kabelschuhe nach DIN 46234 u. 46235	30 x 10mm
Screw terminal M10	F-LTL1-M10	30 - 35 Nm	cable lugs acc. to DIN 46234 and 46235	30 x 10mm
 Schellenklemmenanschluß	S1	9,5 Nm	25 - 150 mm² Cu	Stromschiene max. 18x10 Flex. Flachband max.6x16x0,8
Clip terminal	S1	9,5 Nm	25 - 150 mm² Cu	Busbars max. 18x10 flexible flat strip max.6x16x0,8
 Prismenklemmenanschluß	P1	4,5 Nm	70 - 150 mm² Al/Cu	-
Prism clamp	P1	4,5 Nm	70 - 150 mm² Al/Cu	-
 Doppelprismenklemmenanschluß	P12	4,5 Nm	2x70-95 mm² Al/Cu P12 in Kombination mit "K" nicht möglich	-
Double prism clamp	P12	4,5 Nm	2x70-95 mm² Al/Cu P12 not possible in combination with "K"	-

